

SWITCH™

SWITCH dohányhevítő készülék

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Switch készüléket!

A biztonságos használat érdekében a használat előtt olvassa el az összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést.

Az utasítások be nem tartása sérülést okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

Kérjük, ne használja, mikor a felső kupakot eltávolította.

Kérjük, csak az itt leírtak szerint tisztítsa a készüléket.

Kérjük, ne próbálja meg javítani vagy módosítani a készüléket.

Kérjük, ne ejtse le, ne deformálja, ne hajlítsa meg, ne törje össze a készüléket és ne tegye mikrohullámú sütőbe.

Kérjük, ne tegyen más tárgyat a dohánytöltet kamrába, mert az komoly kárt okozhat a Switch eszközön.


A készülék csak kompatibilis töltettel használható (HEETS).

Kérjük, ne töltsen a készüléket tűzforrás közelében vagy rendkívül meleg környezetben.




A termék használata fiatalkorúak, nemdohányzók, várandós és szoptató nők számára nem ajánlott. Magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegségben szenvedők keressék fel orvosukat.


SWITCH RÉSZELEMEK

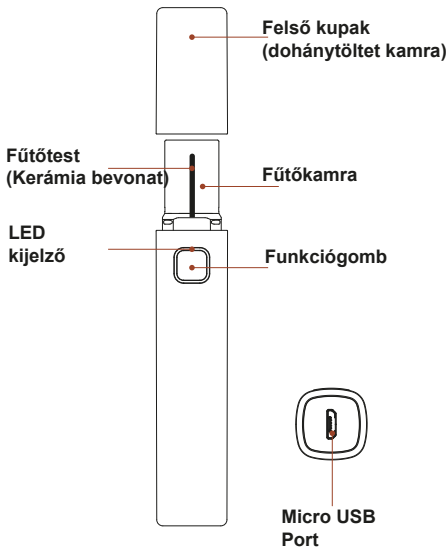


LED KIJELZÉS

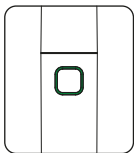


100%-60%

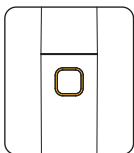

59%-30%

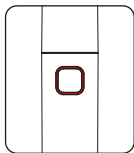

29%-0%

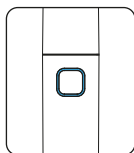


Automata
tisztítási mód


LED jelzőfény jelenik meg, amikor az eszköz töltődik

- Piros LED jelzőfény villog, ha a töltési térfogat 29-0%
- Sárga LED jelzőfény villog, ha a töltési térfogat 59-30%
- Zöld LED jelzőfény 60% -nál nagyobb töltési térfogat mellett villog, és teljesen feltöltött állapotban folyamatos világításra vált.

TARTOZÉKOK



Tisztító kefe



Micro USB kábel




Tisztító pálca

FONTOS HASZNÁLATI TIPPEK


- **Első alkalommal töltsse a készüléket 1-1,5 órán át.**
- **Gyors akkumulátor-ellenőrzés:**
Egy gombnyomás a funkciógombon ha a készülék ki van kapcsolva. A LED színe az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.
- **A készülék két hőmérséklet-beállítással rendelkezik: standard és magas hőmérséklet. A lila LED a magasabb értéket jelzi, a kék LED a standard hőmérséklet-beállítást jelzi. Amikor az eszköz bekapcsolt állapotban van, gyorsan kattintson a funkciógombra 2x a hőmérséklet beállításhoz.**
- **Ellenőrizze, hogy a töltetet megfelelően helyezte-e be a kamrába, a töltet szűrője a kupak tetejéhez igazodik.**
- **Az automatikus tisztítási mód használata előtt távolítsa el a felső kupakot.**
- **Az optimális teljesítmény és az egyenletes íz érdekében javasoljuk, hogy minden 5 dohánytöltet elszívása után tisztítsa meg a fűtőtestet.**
- **A dohánytöltet használat után nagyon meleg. Kérjük, óvatosan távolítsa el a töltetet a kamrából!**

HASZNÁLAT


① A SWITCH előkészítése

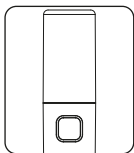

1. Vegye kézbe a Switch készüléket

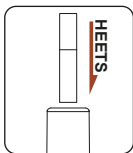


2. Helyezzen be egy dohány töltetet a kamrába

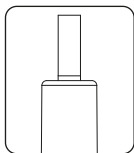


3. A készülék használatra kész


② Kezdje el használni

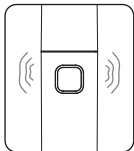

Tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig folyamatosan, amíg rezgő visszajelzést kap.

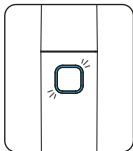


Ezt követően a készülék elkezd a felfűtést, a LED fénye a felfűtés közben villog.

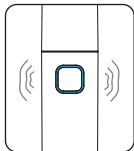


A következő rezgő jelzés után a készülék használatra kész, a LED folyamatosan világít.


③ Kezdje el használni

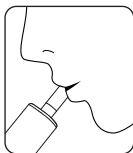

1. Szívjon a töltetbe a filteren keresztül, mintha normál cigarettát szívna.

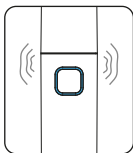


2. A szívási idő utolsó 20 másodpercének kezdetét ismételt rezgés jelzi.

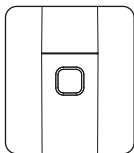


3. A szívás idejének végén (4 perc) az eszköz automatikusan kikapcsol.

④ A dohánytöltetet eltávolítása

1. opció

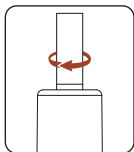


A dohánytöltetet háromszor forgassa el.

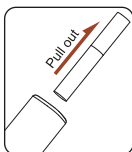


Húzza ki a dohánytöltetet a kamrából.

2. opció

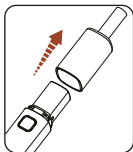


Húzza le a felső kupakot.

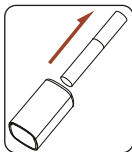


Távolítsa el a dohánytöltetet a kamrából.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Tisztítsa meg a fűtőtestet a tisztító kefével

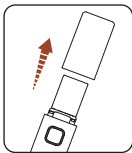

Távolítsa el a felső kupakot.

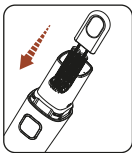


Helyezze a tisztító kefét a fűtőkamrába.

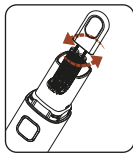


Forgassa a tisztító kefét a lerakódások eltávolításához.


Automata tisztítási mód

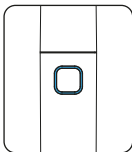

Ha a készülék be van kapcsolva, gyorsan nyomja meg a funkciógombot 5-ször, az automatikus tisztítási funkció elindul.

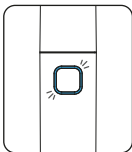

A cian LED-fény folyamatosan villog.

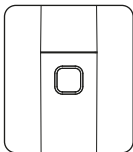


A készülék és a LED jelzőfény automatikusan kikapcsol a tisztítási művelet végén.

HIBAELHÁRÍTÁS


Ha a dohánytöltet nem helyezhető be a kamrába, próbálkozzon az alábbi lépésekkel



Ellenőrizze a felső kupak tisztaságát.

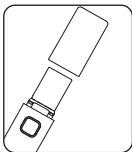

Ha talál szennyeződést húzza le a kupakot

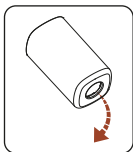

Távolítsa el a szennyeződést a kupakból.

VÉDELEM

ALACSONY FESZÜLTÉG VÉDELEM az akkumulátor túlmerülésének megakadályozása érdekében. A készülék automatikusan kikapcsol, miután a piros LED 5-ször lassan felvillan.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM sárga LED fény 10-szer gyorsan felvillan majd letilt.

KIKAPCSOLÁS 10 másodpercig tartsa lenyomva a funkciógombot, a piros LED 3-szor felvillan és a készülék kikapcsol.

RÖVIDZÁRLAT, TÚLÁRAM, TÚLFESZ, TÚLTERHELÉS VÉDELEM hiba esetén a sárga LED villog és a készülék kikapcsol.



GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Részletes feltételek:
<http://bit.ly/29QKKz9>

ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétként dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek>



forgalmazó / szervíz

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

☎ (+36) 70 613 5720

✉ szerviz@oxygen.hu